TAKARA TOMY

ちいかわ

対象年齢6才以上

カメラでヤーッ!!

取り扱い説明書

保護者の方と一緒にお読みください。

この度は、タカラトミー「ちいかわ カメラでヤーッ!!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書（本書）をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。

本書は基本的な操作方法のみを記載しております。ご使用の前に、この取り扱い説明書と合わせて、弊社ホームページで詳しい「遊び方説明書」をご確認ください。

www.takaratomy.co.jp/products/

タカラトミー カメラでヤーッ!! 検索

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。） REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。※液晶画面はイメージによるはめこみ合成です。

©nagano / chiikawa committee ©TOMY

くちにいれない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に取り扱い説明書（本書）をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの危険があります。下記に注意してください。≫・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・長時間遊ばないときは電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉○ご使用の前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

液晶ディスプレー	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128　カメラ 320x240
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。
保存可能枚数	本体内蔵メモリー：最大50枚（外部メモリーは使用できません）

セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

・カメラでヤーッ!!本体 …1個　・取り扱い説明書（本書）…1枚

・リバーシブルきせかえシート（本体にセットされています）…1枚

⚠ セット内容以外は入っていません。

1 各部の名称

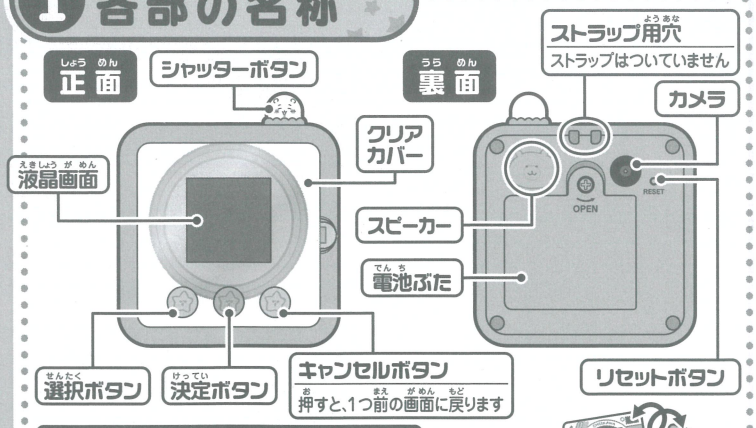

リバーシブルきせかえシート

クリアカバーを外すと、きせかえシートを変えることができるよ。
閉めるときは、クリアカバーの左の突起の穴にはめてから、軽く押し込んでね。

クリアカバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、キズではございません。予めご了承ください。

パワーオン・パワーオフ

●決定ボタンを約2秒間長押しする…パワーオン
●決定ボタンを約3秒間長押しする…パワーオフ

※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。※日にち、時間の設定は再度必要になる場合があります。

2 遊ぶ前に…

電池の入れ方

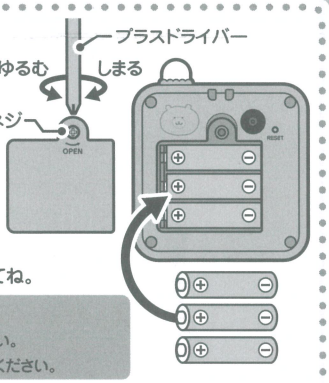

1 本体裏面の電池ぶたを開けてね。
（プラスドライバーでネジをゆるめてね。）
2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（＋）」「マイナス（ー）」をよく確認して正しくセットしてね。
3 電池ぶたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

⚠
・電池交換は保護者の方が行ってください。
・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
・電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

電池交換のタイミング

●右の画像が表示されたら、電池交換してね。
●音声が小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。
●長時間遊ばない時は電池をはずしてください。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。



⚠
・かばんなどの中に入れて持ち歩く時はボタンが押されないように注意してください。ボタンが押されると電源が入らなくても、電池を消耗します。
・電池交換の際に日にち設定になることがあります。日にちと時間設定を再度行ってください。その場合でも保存されたデータは消えません。

3 初期設定

日にち設定

❶まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
❷「月」の設定、「日」の設定も❶と同じように設定してね。

時間設定

❶まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
❷「分」の設定も❶と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4 遊んでみよう！

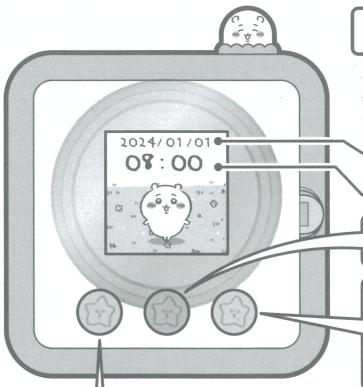

待ち受け画面

設定した「日にち」「じかん」が画面に表示されるよ。

年月日が表示されるよ

時間が表示されるよ

決定ボタンでホームメニュー画面へ行くよ!

キャンセルボタンで、日にちと時間の表示がない画面になるよ。もう1度押すと、日にちと時間が表示されるよ。

選択ボタンでキャラクターが変わるよ。

この待ち受け画面のときに本体を傾けたり、逆さにしてみると面白い反応をしてくれるかも…

ちいかわ　ハチワレ　うさぎ

その他、いろいろなキャラクターなどが登場するお楽しみ待ち受け画面があるよ!

ホームメニュー画面

待ち受け画面で決定ボタンを押すと、ホームメニュー画面になるよ。
遊びたいモードを選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。

たべもの

わきどころを見つけたり、ちいかわたちに おでかけ のマーケットで買ったたべものをあげてね。

おんせん

ちいかわたちが汚れてきたら温泉にいれて、汚れをとってあげよう。

カメラでもようがえ

撮影した画像を待ち受け画面の背景に設定することができるよ。

フレンド検定

キャラクターたちのまんぷく度やウキウキ度が確認できるよ。

おでかけ

とうばつ

討伐をして、報酬をゲットしよう!

マーケット

ためた報酬で買い物ができるよ!

ゲーム

ゲームで遊んで、報酬をゲットしよう!

しゃしんかん

写真を撮影したり、撮影した写真やスクショを見ることができるよ!
フォトフレームを使って、ちいかわたちと一緒に写真も撮れちゃうよ!

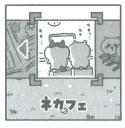

ネカフェ

手に入れたスタンプや、わきどころで見つけたたべものの画像を見ることができるよ!

※その他の詳しい遊び方は、タカラトミーホームページから、遊び方説明書をチェックしてね。

せってい

カメラでヤーッ!!で遊ぶための日時、音量、画面の明るさの変更や、今まで遊んだデータの消去ができるよ。
選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。

日にち設定

③初期設定 と同じように、今日の日にちを変更できるよ。

時間設定

③初期設定 と同じように、今の時間を変更できるよ。

音量設定

音量を0～3まで設定できるよ。
選択ボタンで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。
(「0」を選ぶとミュートになります。)

明るさ設定

画面の明るさを1～3まで設定できるよ。
選択ボタンで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。

「音量」「明るさ」は、初めは「2」で設定されているよ。

パスワード

パスワードを入れることで、フォトフレームやスタンプがゲットできるよ!
パスワードはホームページなどで公開するよ。
詳しくは、タカラトミーのホームページをチェックしてね。

商品情報は タカラトミー カメラでヤーッ!! 検索

初期化

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。
2回確認されるので、2回 ○ を選ぶと全てのデータが消えるよ。(アルバムの写真も全て消去されます。)

⚠注意 一度消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

その他の詳しい遊び方は、タカラトミーホームページから遊び方説明書をチェックしてね!

タカラトミー カメラでヤーッ!! 検索

こんなときは…

● 電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電池が切れている場合があります。
②遊ぶ前に… を見ながら、電池交換を行ってください。

● 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを約3秒以上押してください。それでも直らない場合は、
①各部の名称 の「リセット」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

※その他の困ったことについては、タカラトミーホームページから遊び方説明書をチェックしてね!

タカラトミー カメラでヤーッ!! 検索

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信量などは
お客様のご負担となります。ご了承ください。

対象年齢6才以上

©TOMY

TAKARA TOMY

ちいかわ
カメラでヤーッ!!

ブルー　パープル

遊び方説明書

あなたのおうちにちいかわたちがあらわれる！

カメラでさつえい！

ちいかわたちがアクション！

あなたのおうちでとうばつしちゃお！

シャッターボタンでとうばつ！

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。） REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。※液晶画面はイメージによるはめこみ合成です。

©nagano / chiikawa committee ©TOMY

セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

- カメラでヤーッ!!本体 …1個
- 取り扱い説明書（本書）…1枚
- リバーシブルきせかえシート（本体にセットされています）…1枚

⚠ セット内容以外は入っていません。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128　カメラ 320x240
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。
保存可能枚数	本体内蔵メモリー：最大50枚（外部メモリーは使用できません）

ポケットやカバンの中に入れて遊ぶとボタンが押されて想定外の動作がおこる可能性がありますのでご注意ください。

くちにいれない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。≫・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉

○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

1 各部の名称

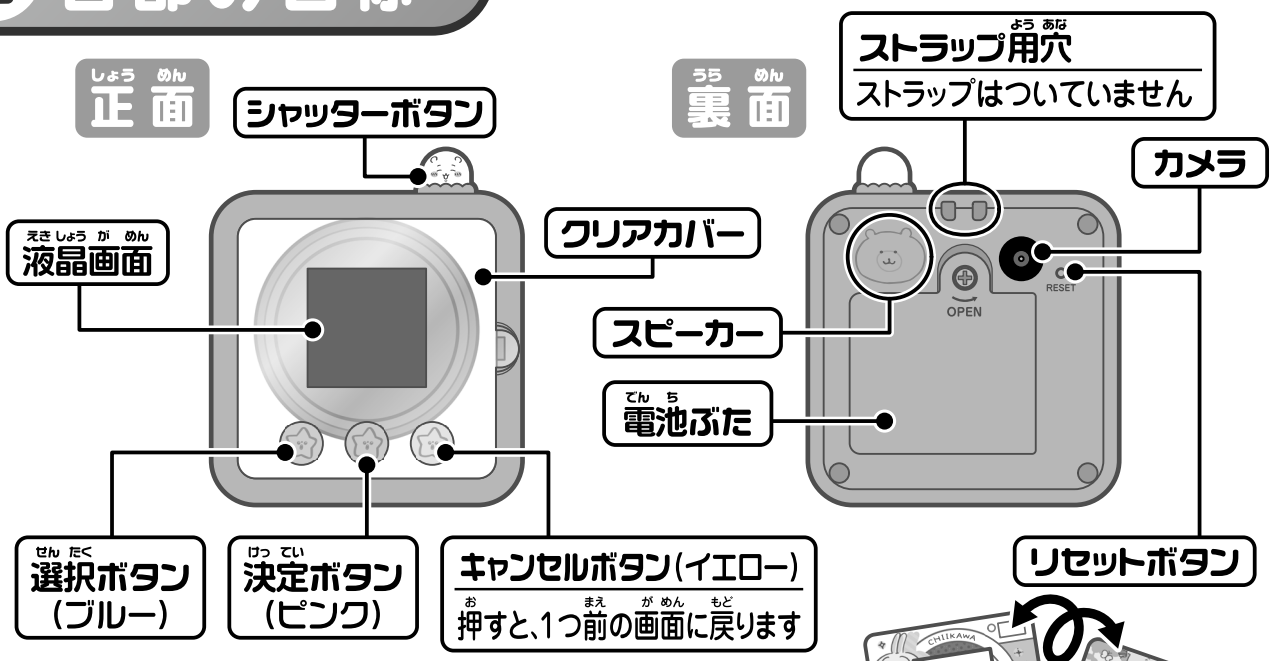

リバーシブルきせかえシート

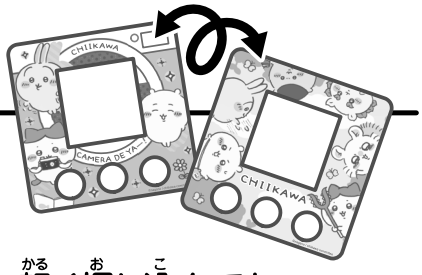

クリアカバーを外すと、きせかえシートを
かえることができるよ。
閉めるときは、クリアカバーの左の突起の穴にはめてから、軽く押し込んでね。

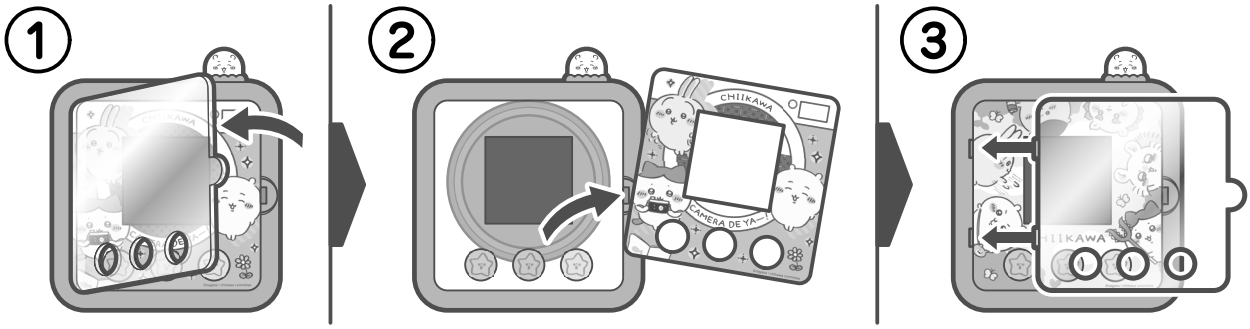

クリアカバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、
キズではございません。予めご了承ください。

パワーオン・パワーオフ

●決定ボタン（ピンク）を約2秒間長押しする…パワーオン
●決定ボタン（ピンク）を約3秒間長押しする…パワーオフ
※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。
※日にち、時間の設定は再度必要になる場合があります。

2 遊ぶ前に…

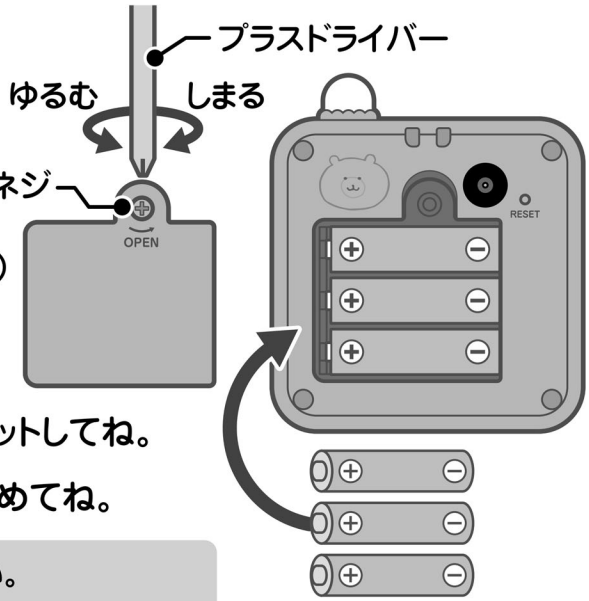

電池の入れ方

1. 本体裏面の電池ぶたを開けてね。
（プラスドライバーでネジをゆるめてね。）
2. 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（＋）」「マイナス（ー）」をよく確認して正しくセットしてね。
3. 電池ぶたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

⚠
- 電池交換は保護者の方が行ってください。
- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

電池交換のタイミング

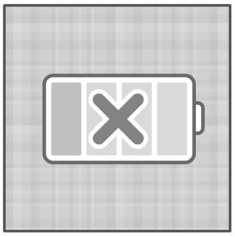

- 右の画像が表示されたら、電池交換してね。
- 音声が小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。
- 長時間遊ばない時は電池をはずしてください。

※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

⚠
- かばんなどの中に入れて持ち歩く時はボタンが押されないように注意してください。ボタンが押されると電源が入らなくても、電池を消耗します。
- 電池交換の際に日にち設定になることがあります。日にちと時間設定を再度行ってください。その場合でも保存されたデータは消えません。

3 初期設定

電池を入れると電源がONになります。
ONになったら以下の初期設定をおこなってね。

日にち設定

❶ まず「年」の設定をするよ。
選択ボタン（ブルー）を押すと、数字が大きくなるので
現在の西暦に合わせて決定ボタン（ピンク）を押そう。

❷ 「月」の設定、「日」の設定も❶と同じように設定してね。

時間設定

❶ まず「時」の設定をするよ。
選択ボタン（ブルー）を押すと、数字が大きくなるので
現在の時間に合わせて決定ボタン（ピンク）を押そう。

❷ 「分」の設定も❶と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタン（イエロー）を押してね。

4 基本操作

待ち受け画面

設定した「日にち」「じかん」が画面に表示されるよ。

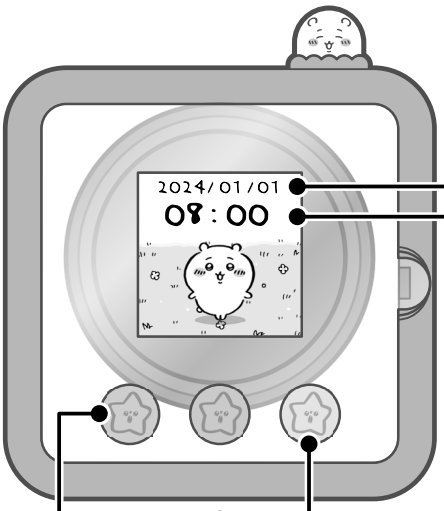

年月日が表示されるよ

時間が表示されるよ

キャンセルボタン（イエロー）で、日にちと時間の表示がない画面になるよ。
もう1度押すと、日にちと時間が表示されるよ。

決定ボタン（ピンク）でホームメニュー画面へ行くよ!

ホームメニュー のページを参照してね。

選択ボタン（ブルー）を押すたびに、表示される画面やキャラクターが切り替わるよ。

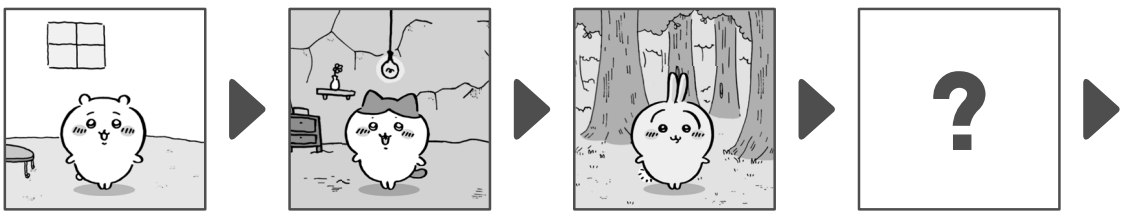

ちいかわ　ハチワレ　うさぎ

待ち受け画面

キャラクターアクション画面

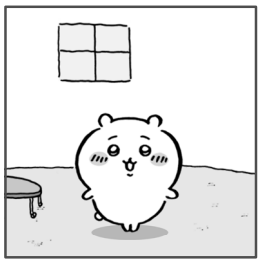

ちいかわ

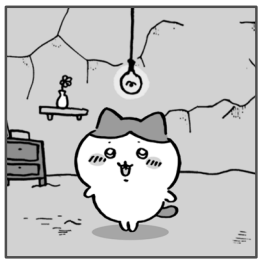

ハチワレ

うさぎ

上記のポーズの画面の時は、ちいかわたちが以下の操作で、楽しいアクションをしたり、おしゃべりをするよ。

かたむける

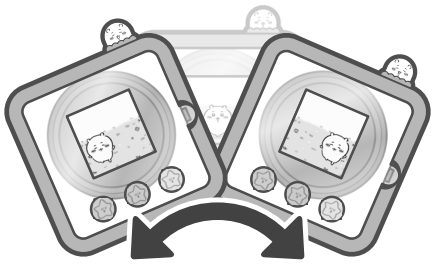

上下にふる

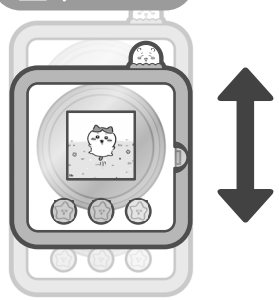

逆さまにする

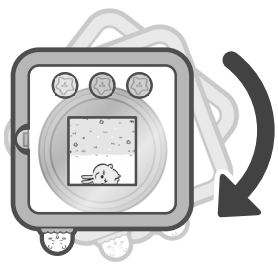

キャラクターアクション画面以外の画面では上記の操作を行っても、ちいかわたちはアクションをしたり、おしゃべりをしません。

お楽しみ画面

選択ボタン（ブルー）を押していくと、ランダムでいろいろな画面に切り替わります。遊びこむと画面が増えていくよ。

みんなで踊ったり…

いつもと違う姿になったり…

他のキャラクターが遊びに来たり…

お楽しみ画面では、かたむけたり、上下にふったり、逆さまにしてもちいかわたちはアクションをしたり、おしゃべりをしません。

待ち受け画面

おやすみ画面

21:00～6:59までは待ち受け画面が
おやすみ画面になるよ。

※おやすみ画面のときでも、ホームメニュー画面は
操作できます。

汚れた状態の画面

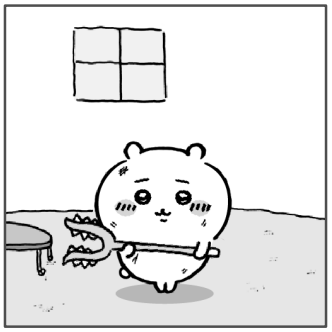

温泉に入れて、きれいにしてあげてね。

ホームメニュー の 2 ページを参照してね。

おなかがすいている状態の画面

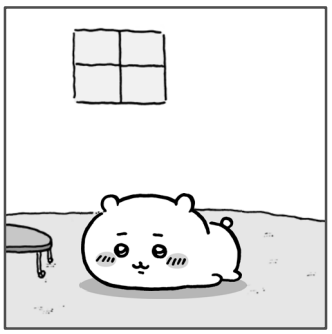

たべものを食べさせてあげてね。

ホームメニュー の 1 ページを参照してね。

おやすみ画面・汚れた状態の画面・おなかがすいている状態の画面では、かたむけたり、上下にふったり、逆さまにしてもちいかわたちはアクションをしたり、おしゃべりをしません。

こんなときは…

● 電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電池が切れている場合があります。

2 遊ぶ前に… を見ながら、電池交換を行ってください。

● 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを約3秒以上押してください。それでも直らない場合は、

1 各部の名称 の「リセットについて」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

ホームメニュー

「おでかけ（とうばつ除く）」、「せってい」以外は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの個別ホームメニューになっているよ。

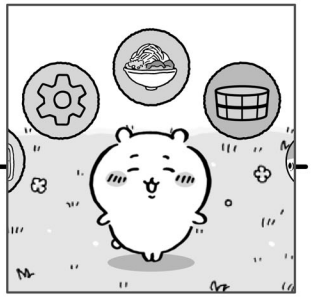

ホームメニュー画面

ちいかわ・ハチワレ・うさぎがいるそれぞれの待ち受け画面で決定ボタン（ピンク）を押すと、それぞれのホームメニュー画面になるよ。
遊びたいメニューを選択ボタン（ブルー）で選んで、決定ボタン（ピンク）を押してね。

たべもの　おんせん　おでかけ　カメラでもようがえ　フレンドけんてい　せってい

たべもの

買った食べ物をあげたり、わきどころをみつけてね。

「たべもの」を選択すると、食べ物の選択画面になるよ。選択ボタン（ブルー）で選んで、決定ボタン（ピンク）を押すと確認画面になるよ。確認画面で ○ を押すとちいかわたちに食べ物をあげることができるよ。
× を押すと選択画面に戻るよ。

この画面になったら、おなかがすいている状態だよ。たべものをあげてね

- ？ の食べ物は、マーケットで入手するまで選べないよ。
- 食べ物は、1回あげるごとに1個減っていくよ。

たべものによって「普通」「大好き」のリアクションがあるよ！

ちいかわたちのそれぞれ好きな食べ物を探してみてね！大好きな食べ物だと、リアクションが変わるよ。

わきどころ

カメラを使って「わきどころ」を見つけるモードだよ。本体を水平にして、上下左右に傾けてわきどころを探してね。

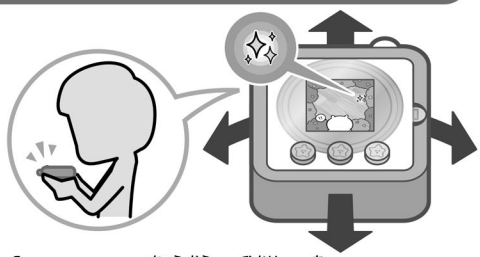

気になる光を見つけたら中央に光を合わせてね。
右上にナビ が出たらシャッターボタン を押してね。
なにも食べ物がわかないときもあるよ。

※わきどころで見つけた食べ物は、ちいかわたちに食べさせることができません。

おんせん

ちいかわたちの体が汚れたら、温泉に入ってもらってね。

「おんせん」を選択すると、ちいかわたちが温泉に入るよ。決定ボタン（ピンク）を連打して、ゲージをいっぱいにしよう。

汚れてるとこの状態になっちゃうよ

おでかけ

マーケットでの買い物やゲームなどの遊びがあるよ。

！「とうばつ」以外は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの各ホームメニュー共通だよ。

「おでかけ」を選択すると、さらに「とうばつ」「マーケット」「げーむ」「しゃしんかん」「ネカフェ」が選択できるよ。
選択ボタン（ブルー）で選んで、決定ボタン（ピンク）を押してね。

おでかけ の項目で詳しく説明するよ！

とうばつ

討伐に行くよ。
成功すると、報酬がもらえるよ！

マーケット

「たべもの」で食べる、食べ物が買えるよ。
報酬はここで使えるよ！

げーむ

ゲームやうらないで遊べるよ。
ゲームをクリアすると、報酬がもらえるよ！

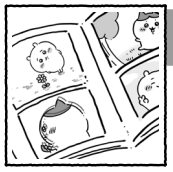

しゃしんかん

写真を撮影したり、撮影した写真やスクショを見ることができるよ。

ネカフェ

手に入れたスタンプや、見つけたわきどころを見ることができるよ。

カメラでもようがえ

待ち受け画面の背景をもようがえできるよ。

ちいかわ・ハチワレ・うさぎのいずれかのホームメニューの「カメラでもようがえ」を選んでね。
例）ちいかわの待ち受け画面の背景を変えたい場合 ➡ ちいかわのホームメニューの「カメラでもようがえ」を選びます。
※一部のお楽しみ画面の背景も撮影した画像に変わります。

「カメラでもようがえ」を選択すると、撮影モードになるので背景にしたいところをシャッターボタンを押して撮影しよう。
確認画面で ○ を押すと、待ち受け画面の背景に設定されるよ。
× を押すと、撮影モードに戻るよ。

お楽しみ画面を含む、全ての待ち受け画面の背景を「撮影した画像」にしたいときは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ全て、それぞれのホームメニューからもようがえを行ってください。

● 待ち受け画面を変更したいとき

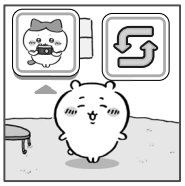

を選択ボタン（ブルー）で選んで、決定ボタン（ピンク）を押してね。
撮影をやめたいときはキャンセルボタン（イエロー）を押してね。

● ちいかわたちのお部屋に戻したいとき

を選択して、決定ボタン（ピンク）を押すと、ちいかわたちのお部屋に戻るよ。
もう一度決定ボタン（ピンク）を押すと、撮影した画像になるよ。

フレンドけんてい

今のフレンド階級が確認できるよ。

フレンド階級
フレンド階級は5段階あるよ。たくさん遊んで、フレンド検定1級を目指そう。
食べ物をあげたり、討伐をしたり、ゲームで遊んだりするとウキウキ度が上がるよ。

ウキウキ度
ウキウキ度がいっぱいになるとフレンド階級が上がるよ。

まんぷく度
食べ物をあげると、まんぷく度が上がるよ。

階級を上げるといいことがあるよ！

階級が上がるとちいかわたちの画面が増えたり、他のキャラクターたちが待ち受け画面に登場することもあるよ。
さらに「しゃしんかん」のなかよし撮影のフォトフレームが追加されるよ。

ボシェットの鎧さんがやってきてサンプルをくれるよ！

せってい　いろいろな設定やパスワード入力ができるよ。

カメラでヤーッ!!で遊ぶための日時、音量、画面の明るさの
変更や、今まで遊んだデータの消去ができるよ。
選択ボタン（ブルー）で選んで、決定ボタン（ピンク）を押してね。

日にち設定

❶まず「年」の設定をするよ。
選択ボタン（ブルー）を押すと、数字が
大きくなるので現在の西暦に合わせて
決定ボタン（ピンク）を押そう。

❷「月」の設定、「日」の設定も❶と同じように設定してね。

❸確認画面が出るので、○ を押すと設定完了だよ。
× を押すと、「年」の設定に戻るよ。

時間設定

❶まず「時」の設定をするよ。
選択ボタン（ブルー）を押すと、数字が
大きくなるので現在の時間に合わせて
決定ボタン（ピンク）を押そう。

❷「分」の設定も❶と同じように設定してね。

❸確認画面が出るので、○ を押すと設定完了だよ。
× を押すと、「時」の設定に戻るよ。

音量設定

音量を0～3まで設定できるよ。
選択ボタン（ブルー）で選んで、決定ボタン（ピンク）で設定完了だよ。
（「0」を選ぶとミュートになります。）

初めは「2」で設定されているよ。

明るさ設定

画面の明るさを1～3まで設定できるよ。
選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)で設定完了だよ。

初めは「2」で設定されているよ。

パスワード

パスワードを入れることで、
フォトフレームやスタンプがゲットできるよ!
キャラクターアイコンを選択ボタン(ブルー)で
選んで、決定ボタン(ピンク)で入力できるよ。
全部入力したら OK を押してね。
確認画面が出るので ○ を押すと、
成功画面後にスペシャルな画像をゲット!
パスワードが違うと失敗画面が出るよ。
獲得したスペシャルな画像は、
「ネカフェ」で見ることができるよ。

キャラクターアイコン

成功画面

パスワードはタカラトミーホームページ
などで公開するよ!チェックしてね。

商品情報は タカラトミー ちいかわ 検索

失敗画面

初期化

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。
2回確認されるので、2回 ○ を選ぶと全てのデータが
消えるよ。(アルバムの写真も全て消去されます。)

⚠注意

一度消したデータはもとに戻りません。
必要なとき以外は行わないでください。

げーむ

ホームメニュー画面の「おでかけ」の「げーむ」をくわしく説明するよ。

「げーむ」を選択すると、ゲーム選択画面になるよ。
遊びたいゲームを選択ボタン（ブルー）で選んで、
決定ボタン（ピンク）を押してね。

くさむしり

くさむしりをして報酬をゲットしよう。

PLAY ★ を押すとゲームを開始するよ。
? を選択すると、ゲームの遊び方が見られるよ。
キャンセルボタン（イエロー）でゲーム選択画面に戻るよ。
「くさむしり」は、本体を垂直にして、上下左右に傾けて
遊んでね。

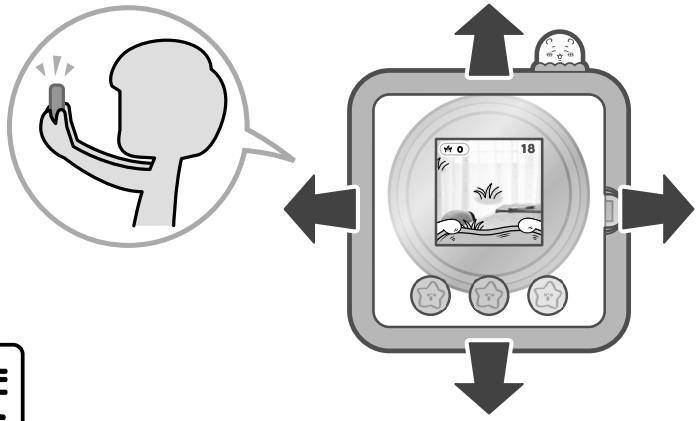

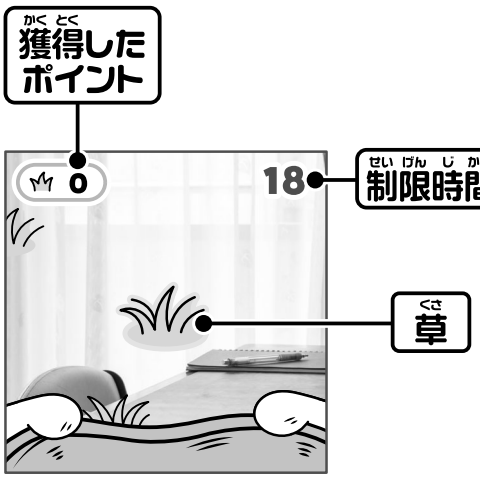

本体を上下左右に傾けて、草を中央に合わせよう。中央に合わせると草の周りが黄色になるので決定ボタン（ピンク）で採取してね。
たくさん採取して、最高記録を目指そう!

赤い草は「きけんぐさ」で、
緑の草よりポイントが高いよ。

むちゃフェス

リズムゲームで報酬をゲットしよう。

PLAY ★ 、PLAY★★ を押すとゲームを開始するよ。
? を選択すると、ゲームの遊び方が見られるよ。
キャンセルボタン（イエロー）でゲーム選択画面に戻るよ。
決定ボタン（ピンク）、選択ボタン（ブルー）、
シャッターボタン の3つのボタンを使って、遊ぶよ。

PLAY ★ ▶ 難易度 ★
ゲームの難易度は難しくないけれど
報酬も普通だよ。

PLAY★★ ▶ 難易度 ★★
ゲームの難易度は難しいけれど
報酬は多めだよ。

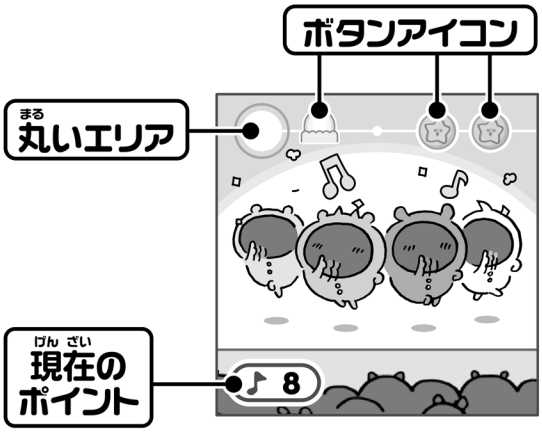

リズムに合わせて、ボタンアイコンが右から
左に流れてくるよ。
丸いエリアにボタンアイコンが入ったら、
同じボタンを押してね。

成功が続くとちいかわたちもフェスに
参加して、お客さんが増えるよ。
最後まで行けると報酬をゲットできるよ。

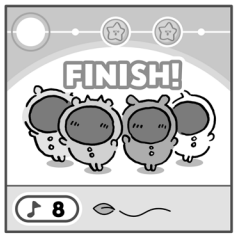

失敗が続くとお客さんが減り、
誰もいなくなってしまうと、ゲームが
終わってしまうので注意してね。

スーパーアルバイター　ラーメン郎で報酬をゲットしよう。

PLAY ★ 、PLAY★★ を押すとゲームを開始するよ。
? を選択すると、ゲームの遊び方が見られるよ。
キャンセルボタン（イエロー）でゲーム選択画面に戻るよ。
「スーパーアルバイター」は、本体を左右に傾けて遊ぶよ。

PLAY ★ ▶ 難易度 ★	ゲームの難易度は難しくないけれど報酬も普通だよ。
PLAY★★ ▶ 難易度 ★★	ゲームの難易度は難しいけれど報酬は多めだよ。

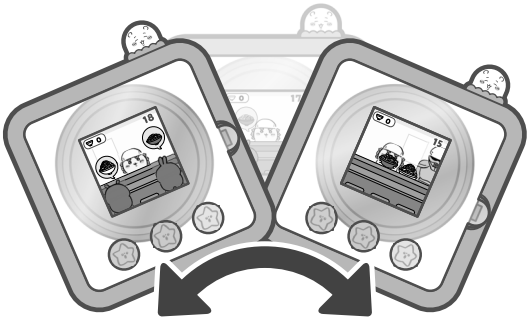

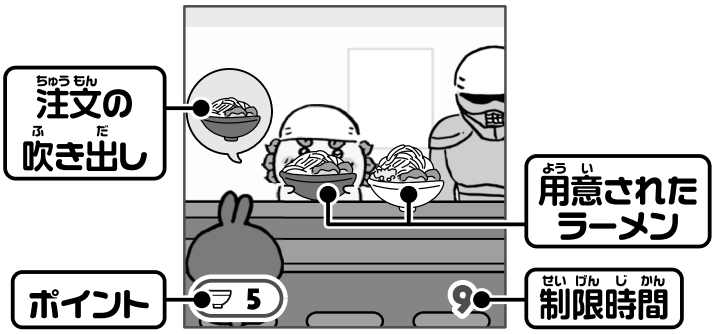

本体を左右に傾けて、シーサーを移動させよう。
注文を確認して、画面右に用意されたラーメンを受け取ろう。注文したお客さんの前まで移動したら決定ボタン（ピンク）でラーメンを置こう。
注文の吹き出しが消えるとお客さんは帰っちゃうよ。

ちいかわうらない　占いができるよ。

PLAY ★ を押すと占いを開始するよ。
? を選択すると、占いの遊び方が見られるよ。
キャンセルボタン（イエロー）でゲーム選択画面に戻るよ。

撮影画面になるのですきなものをシャッターボタン を押して撮影してね。
ちいかわなどのキャラクターたちと、占い結果が出るよ。

占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

おでかけ

「とうばつ」以外は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの各ホームメニュー共通だよ。

ホームメニュー画面の「おでかけ」で行けるところをくわしく説明するよ。

とうばつ

討伐に行って、報酬をゲットしよう。

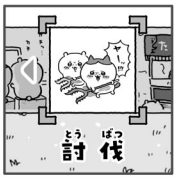

「とうばつ」を選択すると、討伐画面に移動するよ。
「とうばつ」では本体を垂直にして遊んでね。

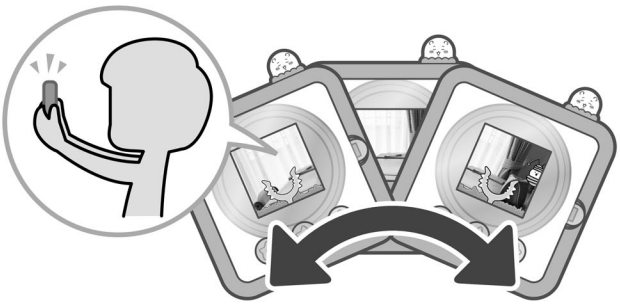

本体を傾けて討伐対象を探そう!
討伐対象を画面中央に合わせると右上にナビが出るので決定ボタン（ピンク）を押して討伐対象をさすまたなどでおさえつけよう!
決定ボタン（ピンク）を連打してゲージをいっぱいにすると、右上にナビが出るのでシャッターボタンを押してね。

討伐が成功すると報酬をゲットできるよ。
報酬は、「おでかけ」の「マーケット」で使用することができるよ。
報酬は討伐対象によってかわるよ。

助っ人がやってくる!?

ときどき、助っ人がやってくることがあるよ。助っ人がくると、討伐対象への攻撃力が高くなるよ!

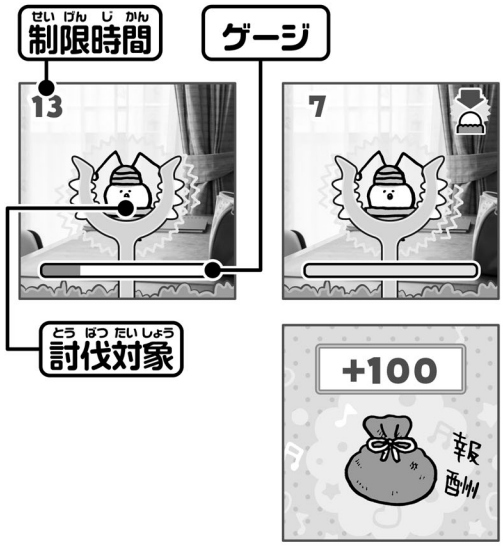

ガチャイベント

討伐成功後にときどきガチャイベントが発生するよ。決定ボタン（ピンク）を押して、ガチャを回してね。スタンプをゲットできるよ。

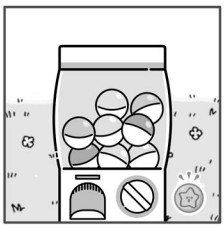

※ガチャは（株）タカラトミーアーツの登録商標です。

マーケット　報酬で食べ物が買えるよ!

「マーケット」を選択すると、マーケットの選択画面に移動するよ。
マーケットでは、「たべもの」で食べる食べ物を買えるよ。

買いたい食べ物を選択ボタン（ブルー）で選んで、決定ボタン（ピンク）を押してね。
※買える食べ物は24種類あるよ。

確認画面が出るよ。
○ を押すと食べ物を購入できるよ。
× を押すとマーケットの食べ物選択画面に戻るよ。

げーむ　ゲームやうらないで遊べるよ。

「げーむ」を選択すると、ゲームの選択画面が出るよ。
ゲームをクリアすると報酬がもらえるよ。

げーむ の項目で詳しく説明するよ!

「くさむしり」のゲームができるよ。

「むちゃフェス」のゲームができるよ。
難易度は2種類だよ。

「スーパーアルバイター」のゲームができるよ。
難易度は2種類だよ。

「ちいかわうらない」ができるよ。

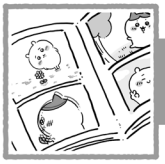

しゃしんかん

写真を撮影したり、写真を見ることができるよ。

「しゃしんかん」を選択すると、しゃしんかんの選択画面に移動するよ。

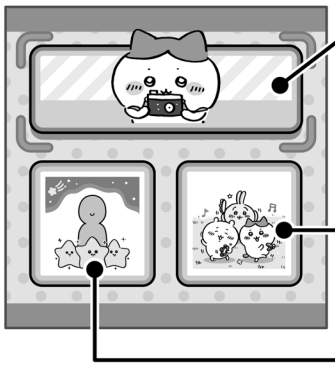

なかよし撮影

カメラを使って、写真撮影ができるよ。

なかよしアルバム

撮影した写真を見ることができるよ。

おもいでアルバム

スクリーンショット（スクショ）の画像を見ることができるよ。

なかよし撮影

「なかよし撮影」を選択すると、フォトフレーム選択画面になるよ。
選択ボタン（ブルー）でフォトフレームを選べるよ。
決定ボタン（ピンク）を押すと撮影画面になるよ。

撮影は、シャッターボタン を押してね。
キャンセルボタン（イエロー）でフォトフレーム選択画面に戻るよ。

確認画面が出るので ○ を押すと、なかよしアルバムに写真が保存されるよ。
× を押すと撮影画面に戻るよ。

なかよしアルバム

※最大保存枚数：30枚

お気に入り

「なかよしアルバム」を選択すると、なかよし撮影で撮影した写真を見ることができるよ。
決定ボタン（ピンク）でお気に入り登録（最大10枚）ができます。もう一度決定ボタン（ピンク）を押すと、お気に入り解除になります。
キャンセルボタン（イエロー）で「しゃしんかん」の選択画面に戻ります。

おもいでアルバム

※最大保存枚数：20枚

お気に入り

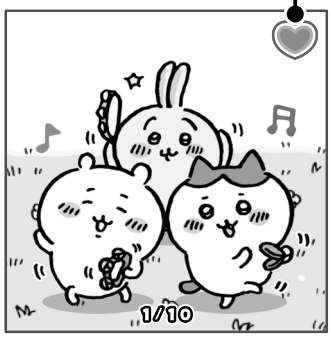

「おもいでアルバム」を選択すると、スクリーンショット（スクショ）の画像を見ることができるよ。
決定ボタン（ピンク）でお気に入り登録（最大10枚）ができます。もう一度決定ボタン（ピンク）を押すと、お気に入り解除になります。
キャンセルボタン（イエロー）で「しゃしんかん」の選択画面に戻ります。

好きな画面のスクリーンショット（スクショ）をしよう！

スクリーンショットは、一部※の表示されている画面を画像として保存できる機能だよ。

シャッターボタン を押すことで
スクリーンショットができるよ。

※おんせん・討伐（討伐へ出かけるとき以外）・ガチャイベント・マーケット・しゃしんかん・ゲーム・フレンドけんてい・ネカフェ・たべもの・もようがえ・せっていでは使えません。

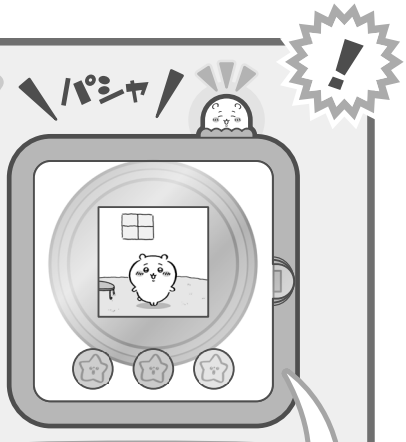

「なかよしアルバム」「おもいでアルバム」は、写真が保存可能枚数の上限に達した場合、お気に入り登録されていない古い写真から自動で消去されます。
お気に入り登録した写真や画像は消去されません。

ネカフェ

集めたスタンプやわきどころで見つけた食べ物が見られるよ。

「ネカフェ」を選択するとネカフェの選択画面に移動するよ。

スタンプ

パスワードやガチャイベントでゲットしたスタンプを見ることができるよ。
「スタンプ」を選択して、決定ボタン（ピンク）を押すとキャラクター選択画面に移るよ。
選択ボタン（ブルー）で見たいキャラクターを選んで決定ボタン（ピンク）を押してね。

選択ボタン（ブルー）で次のスタンプを見ることができるよ。
? はまだゲットできていないスタンプだよ。
キャンセルボタン（イエロー）でキャラクター選択画面に戻るよ。

むちゃうまライブラリ

「むちゃうまライブラリ」を選択して、決定ボタン（ピンク）を押すと、いままで発見したわきどころの食べ物を見ることができるよ。

選択ボタン（ブルー）で次のわきどころの食べ物を見ることができるよ。
? はまだ見つけていない、わきどころだよ。
キャンセルボタン（イエロー）で「むちゃうまライブラリ」の選択画面に戻るよ。

「ちいかわ　カメラでヤーッ！！」パスワード

パスワードを入力することで、フォトフレームやスタンプを入手することができます。
以下の表の順番に従って、キャラクターアイコンを 選択ボタン（ブルー）で選び、
決定ボタン（ピンク）で入力してください。
入力方法の詳細は、取扱説明書の「パスワード」掲載箇所をご参照ください。

1	ちいかわ	ハチワレ	シーサー	うさぎ	ラッコ
2	ハチワレ	うさぎ	ラッコ	ちいかわ	シーサー
3	うさぎ	ラッコ	シーサー	ハチワレ	ちいかわ
4	ラッコ	シーサー	ちいかわ	うさぎ	ハチワレ
5	シーサー	ちいかわ	ハチワレ	ラッコ	うさぎ
6	ちいかわ	ハチワレ	うさぎ	シーサー	ラッコ
7	ハチワレ	うさぎ	ちいかわ	ラッコ	シーサー
8	うさぎ	ちいかわ	ラッコ	シーサー	ハチワレ